Front - English

ZEN MAX



Active Noise Cancelling Headphones

QUICK SETUP GUIDE

HS7404BK
HS7404SV

Introduction

Thank you for choosing Unno Tekno. We're thrilled to introduce you to ZenMax, where cutting edge audio technology meets timeless style and all day comfort.

ZenMax features Active Noise Cancelling (ANC) to immerse you in your music, Environmental Noise Cancelling (ENC) microphones for crystal clear calls, and multi point connectivity so you can effortlessly switch between devices. With premium sound drivers delivering deep bass, rich mids, and crisp highs, every note feels alive.

Designed for comfort as much as performance, ZenMax's sleek, modern build and plush ear cushions let you enjoy hours of listening without fatigue. Whether you're traveling, working, or relaxing, ZenMax makes every moment sound better.

ZenMax is more than headphones, it is your all day sound companion.

To explore more innovative products like this, visit us at www.unnotekno.com.

unnotekno

follow us

FCC Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the two following conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Legal Notice

All names, logos, images and registered trademarks are property of their respective owners. Images and colors may differ from actual product.
© 2025 Unno Tekno LLC. All Rights Reserved.


Support


If you require additional help, please don't hesitate to contact us at support@unnotekno.com or visit www.unnotekno.com.

Safety Recommendations

- Keep volume at a safe level below 85 decibels to avoid permanent hearing loss.
- Avoid prolonged listening at high volume and take regular breaks.
- Stay aware of your surroundings when using headphones outdoors or in public.
- Do not use while driving, cycling, or operating heavy machinery.
- Avoid exposing the headphones to extreme heat, humidity, rain, or direct sunlight.
- Do not submerge in water unless specifically indicated; ZenMax is not waterproof.
- Only use the included or approved charging cables and adapters.
- Do not overcharge, puncture, or expose the battery to fire or high temperatures.
- Stop using immediately if the battery shows signs of swelling, leakage, or unusual odor.
- Clean with a soft, dry cloth only — avoid solvents or abrasive cleaners.
- Keep away from strong electromagnetic fields to prevent interference.

Product Description

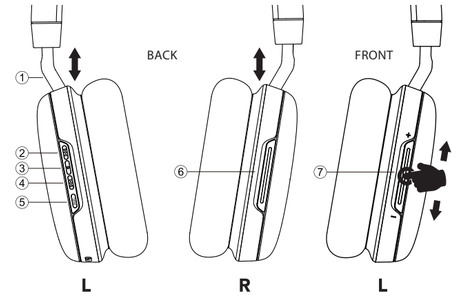

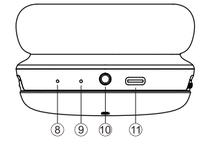

Legend

1. Adjustable headband
2. NEXT track button
3. POWER/GAMING MODE/PLAY/PAUSE button
4. PREVIOUS track button
5. ANC/EQUALIZER button
6. Battery level indicator
7. Touch-sensitive volume control
8. Microphone
9. ANC on/off indicator
10. 3.5 mm auxiliary port
11. USB-C charging port

What's in the Box

- ANC Headphones
- USB-C charging cable
- 3.5 mm auxiliary cable
- Quick setup guide

Initial Setup

1. Charging the headphones

   - To charge the headphones, connect them to a standard 5 V/1 A power adapter using the included USB-C cable. While charging, the battery level indicator will display the charging progress, to fully lit when charging is complete.

2. Charging and Playback Times

   - Charging the headphones takes approximately 1.5 hours, providing up to 50 hours of playback in Normal Mode or 38 hours with ANC enabled. A voice prompt will notify you when the battery is low.

3. Battery Saving

   - The headphones feature intelligent power saving and will automatically turn off if they remain in pairing mode for 3 minutes without connecting to a device.

4. Wired Mode

   - If the headphones are low on battery or need to save power, they can be used in wired mode. When a 3.5 mm auxiliary cable is connected, the headphones will automatically power off, disabling all wireless connections and special features. In this mode, they operate passively, allowing audio playback through the cable without consuming battery power.

General Operation

1. Power On/Off

   - To power on, hold the POWER button for 2 seconds until you hear the welcome tune. To power off, hold it for 3 seconds until you hear the confirmation prompt.

2. Pairing the Headphones to a New Device (first time)

   - After powering on the headphones, they will automatically enter pairing mode. The battery level indicator will light, and a confirmation message will be played. Turn on your phone's BT and select "ZenMax" from the list of available devices. Once the connection is established, you will hear a confirmation message, and the battery level indicator will turn solid for a moment before going off.

Multi-Point Connection

- The headphones support multi-point connectivity, allowing them to remain connected to two BT devices simultaneously. To activate this feature, pair the headphones with the first device as usual, then turn off its BT and pair with the second device.

- Once the second pairing is complete, re-enable BT on the first device to connect to both.

- While connected, incoming calls will take priority, pausing playback, switching between devices, and resuming once the call ends.

Audio Playback

1. Tracks management:

   - To pause playback, press the POWER button once and press it again to resume.

   - While playing a track, long-press the NEXT button to skip to the next track.

   - Long-press the PREVIOUS button to restart the current song, and long-press it again to go to the previous track.

2. Volume Control:

   - Your headphones feature a touch-sensitive volume control. To increase the volume, gently slide your finger upward along the band, or slide it

downward to decrease it.

Active Noise Cancelling (ANC) and other Special Features

1. Active Noise Cancelling (ANC)

   - Press the ANC button to enable active noise cancelling, and press it again to exit the mode. A prompt will confirm your selection.

2. Equalizer

   - Long-press the ANC button until you hear a prompt confirmation to enter equalizer mode. Briefly press ANC to cycle between Classic, Rock, or Lyric modes.

3. Gaming Mode

   - By default, your headphones will be set to Music mode. To switch to Gaming mode, press the POWER button twice. A voice prompt will confirm your selection.

Call Management

- To answer an incoming call, briefly press the POWER button and press it again to hang up. To reject a call, long-press the POWER button for 2 seconds.

Smart Assistant (compatible devices only)

- To wake your device's smart assistant (e.g., Google Assistant™, Alexa™or Siri™), press three times the POWER button or use your usual voice command such as "OK Google" and wait for the assistant to appear on your device screen.

Factory Reset

- Press the POWER button 6 times when not connected to any device.

Features & Technical Specifications

- BT version: 6.0 + EDR
- BT profiles: A2DPV1.3, AVRCPV1.6, HFPV1.6, and HSPV1.2
- BT range: ≥ 49 ft
- Design: Over-the-ear
- Swiveling ear cups
- Low-latency gaming mode
- Audio modes: ANC, Gaming, Neutral
- Equalizer modes: Classic, Rock, Lyric
- 3.5 mm auxiliary port
- Charging time: 1.5 h
- Playback time: up to 53 h / 38 hours with ANC
- Microphones: 2 (ANC) + 1 (ENC)
- Lithium-ion battery: 400 mAh
- Controls: Mechanical + Capacitive (volume)
- Frequency response: 20 – 20,000 Hz
- Sensitivity: 105 ± 3 dB
- Impedance: 32 Ω
- Output power: 30 mW
- Driver diameter: 1.57 in
- Microphone sensitivity: – 32 ± 3 dB
- Charging port: USB-C
- Input power: 5 VDC / 300 mA
- Dimensions: 7.1 × 8.5 × 2.0 in
- Weight: 8.6 oz

Back - Spanish

ZENMAX



Auriculares con
Cancelación
Activa de Ruido

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

HS7404BK
HS7404SV

Introducción

Gracias por elegir Unno Tekno. Nos complace presentarle ZenMax, donde la tecnología de audio de vanguardia se combina con un estilo atemporal y una comodidad para todo el día.

ZenMax incorpora Cancelación Activa de Ruido (ANC) para sumergirse en su música, micrófonos con Cancelación de Ruido Ambiental (ENC) para llamadas nítidas y conexión multipunto para cambiar fácilmente entre dispositivos. Con controladores de sonido premium que ofrecen graves profundos, medios ricos y agudos claros, cada nota cobra vida.

Diseñados tanto para la comodidad como para el rendimiento, la construcción moderna y las almohadillas acolchadas de ZenMax permiten disfrutar de horas de uso sin fatiga. Ya sea de viaje, en el trabajo o descansando, ZenMax mejora cada momento.

ZenMax es más que unos audífonos, es su compañero de sonido durante todo el día.

Para descubrir más productos innovadores como este, visítenos en www.unnotekno.com.

unnotekno

síguenos

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites ofrecen una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Aviso Legal

Todos los nombres, logotipos, imágenes y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Las imágenes y colores pueden diferir del producto real.
© 2025 Unno Tekno LLC. Todos los derechos reservados.


Soporte


Si necesita ayuda adicional, no dude en escribirnos a support@unnotekno.com o visitar www.unnotekno.com.

Recomendaciones de Seguridad

- Mantenga el volumen a un nivel seguro, por debajo de los 85 decibelios, para evitar pérdida auditiva permanente.
- Evite escuchar a alto volumen durante períodos prolongados y tome descansos regulares.
- Manténgase consciente de su entorno cuando use los audífonos al aire libre o en público.
- No utilice los audífonos mientras conduce, anda en bicicleta o maneja maquinaria pesada.
- Evite exponerlos a calor extremo, humedad, lluvia o luz solar directa.
- No los sumerja en agua a menos que se indique específicamente; ZenMax no es resistente al agua.
- Use únicamente los cables y adaptadores de carga incluidos o aprobados.
- No sobrecargue, perfore ni exponga la batería al fuego o altas temperaturas.
- Deje de usarlos inmediatamente si la batería presenta hinchazón, fugas u olor inusual.
- Límpielos solo con un paño suave y seco; evite solventes o limpiadores abrasivos.
- Mantenga el producto alejado de campos electromagnéticos fuertes para prevenir interferencias.

Descripción del Producto

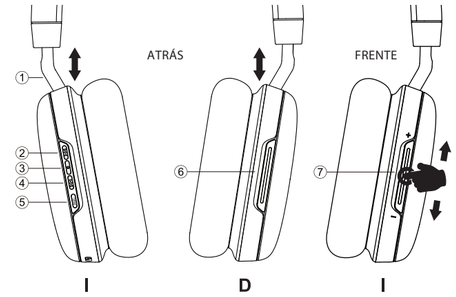

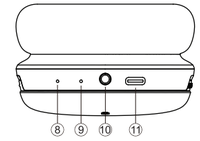

Leyenda

1. Diadema ajustable
2. Botón pista SIGUIENTE
3. Botón de ENCENDIDO/MODO DE JUEGO/REPRODUCCIÓN/PAUSA
4. Botón pista ANTERIOR
5. Botón ANC/ECUALIZADOR
6. Indicador de nivel de batería
7. Control de volumen táctil
8. Micrófono
9. Indicador de activación/desactivación de ANC
10. Puerto auxiliar de 3,5 mm
11. Puerto de carga USB-C

Contenido de la Caja

- Audífonos ANC
- Cable de carga USB-C
- Cable auxiliar de 3,5 mm
- Guía de inicio rápido

Configuración Inicial

1. Carga de los Audífonos
   - Para cargar los audífonos, conéctelos a un adaptador de corriente estándar de 5 V/1 A mediante el cable USB-C incluido. Durante la carga, el indicador de nivel de batería mostrará el progreso y se iluminará por completo al finalizar.
2. Tiempos de Carga y Reproducción
   - La carga de los audífonos tarda aproximadamente 1,5 horas, lo que proporciona hasta 53 horas de reproducción en Modo Normal o 38 horas con la cancelación activa de ruido activada (ANC) activada. Una notificación de voz le notificará cuando la batería esté baja.
3. Ahorro de Batería
   - Los audífonos cuentan con ahorro de energía inteligente y se apagarán automáticamente si permanecen en modo de emparejamiento durante 3 minutos sin conectarse a ningún dispositivo.
4. Modo con Cable
   - Si los audífonos tienen poca batería o necesitan ahorrar energía, pueden usarse en modo con cable. Al conectar un cable auxiliar de 3,5 mm, los audífonos se apagarán automáticamente, desactivando todas las conexiones inalámbricas y funciones especiales. En este modo, funcionan de forma pasiva, lo que permite la reproducción de audio a través del cable sin consumir batería.

Funcionamiento General

1. Encendido/Apagado
   - Para encender, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos hasta escuchar la melodía de bienvenida. Para apagar, manténgalo presionado durante 3 segundos hasta escuchar el mensaje de confirmación.
2. Emparejamiento de los Auriculares con un Nuevo Dispositivo (primera vez)

   - Tras encender los auriculares, entrarán automáticamente en modo de emparejamiento. El indicador de nivel de batería se iluminará y se reproducirá un mensaje de confirmación. Active el BT de su teléfono y seleccione "ZenMax" en la lista de dispositivos disponibles. Una vez establecida la conexión, escuchará un mensaje de confirmación y el indicador de nivel de batería se iluminará fijo un momento antes de apagarse.

Conexión Multipunto

- Los auriculares admiten conectividad multipunto, lo que les permite permanecer conectados a dos dispositivos BT simultáneamente. Para activar esta función, empareje los auriculares con el primer dispositivo como lo haria habitualmente, luego apague el BT y empareje con el segundo dispositivo.
- Una vez completado el segundo emparejamiento, vuelva a habilitar el BT en el primer dispositivo para conectarlos a ambos.
- Mientras estén conectados, las llamadas entrantes tendrán prioridad, pausando la reproducción y pasando al dispositivo que maneje la llamada. Al finalizar la llamada, la reproduccion se reanudara.

Reproducción Audio

1. Manejo de Pistas:
   - Para pausar la reproducción, presione el botón de ENCENDIDO una vez y vuelva a presionarlo para reanudarla.
   - Mientras reproduce una pista, mantenga presionado el botón SIGUIENTE para pasar a la siguiente.
   - Mantenga presionado el botón ANTERIOR para reiniciar la canción actual y manténgalo presionado de nuevo para ir a la pista anterior.
2. Control de Volumen:
   - Sus auriculares cuentan con un control de volumen táctil. Para subir el volumen, deslice suavemente el dedo hacia arriba por la banda o hacia abajo para bajarlo.

Cancelación Activa de Ruido (ANC) y otras Funciones Especiales

1. Cancelación Activa de Ruido (ANC)
   - Pulse el botón ANC para activar la cancelación activa de ruido y vuelva a pulsarlo para salir del modo. Un mensaje confirmará su selección.
2. Ecualizador
   - Mantenga pulsado el botón ANC hasta que escuche un mensaje de confirmación para entrar en el modo ecualizador. Pulse brevemente ANC para alternar entre los modos Clásico, Rock o Lírico.
3. Modo Juego
   - Por defecto, sus auriculares estarán configurados en modo Música. Para cambiar al modo Juego, pulse el botón de ENCENDIDO dos veces. Un mensaje de voz confirmará su selección.

Gestión de Llamadas

- Para responder una llamada entrante, pulse brevemente el botón de ENCENDIDO y vuelva a pulsarlo para colgar. Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO durante 2 segundos.

Asistente Inteligente (solo dispositivos compatibles)

- Para activar el asistente inteligente de tu dispositivo (ej:, Google Assistant™, Alexa™ o Siri™), pulse tres veces el botón de encendido o use tu comando de voz habitual, como "OK Google", y espere a que aparezca en la pantalla.

Reinicio de Fábrica

- Pulse el botón de encendido 6 veces sin conectar ningún dispositivo.

Características y Especificaciones Técnicas

- Versión BT: 6.0 + EDR
- Perfiles BT: A2DPV1.3, AVRCPV1.6, HFPV1.6 y HSPV1.2
- Alcance BT: ≥ 15 m (49 ft)
- Diseño: Sobre la oreja
- Copas giratorias
- Modo juego de baja latencia
- Modos de audio: ANC, Juegos, Neutral
- Modos de ecualización: Clásico, Rock, Lírico
- Puerto auxiliar de 3,5 mm
- Tiempo de carga: 1,5 h
- Tiempo de reproducción: hasta 53 h / 38 h con ANC
- Micrófonos: 2 (ANC) + 1 (ENC)
- Batería de ion-litio: 400 mAh
- Controles: Botones mecánicos + control de volumen táctil
- Respuesta de frecuencia: 20 – 20.000 Hz
- Sensibilidad: 105 ± 3 dB
- Impedancia: 32 Ω
- Potencia de salida: 30 mW
- Diámetro del driver: 40 mm
- Sensibilidad del micrófono: –32 ± 3 dB
- Puerto de carga: USB-C
- Potencia de entrada: 5 VCC / 300 mA
- Dimensiones: 180 × 215 × 50 mm
- Peso: 245 g