Front - English

flex+



OWS Earbuds

QUICK SETUP GUIDE

HS7513BK
HS7513WT

Introduction

Thank you for choosing Unno Tekno. Introducing Flex+, wireless earbuds designed to provide comfort, freedom, and convenience throughout your day.
Featuring an open-ear hook design, environmental noise cancellation (ENC), and wireless connectivity, Flex+ lets you enjoy your music and make calls while staying aware of your surroundings.

Lightweight and secure, they provide a comfortable fit for exercising, commuting, working, and everyday activities. Easily pair Flex+ with compatible mobile devices through its TWS technology and enjoy a seamless, wire-free audio experience wherever you go.

More than just earbuds, Flex+ is your reliable audio companion throughout the day, created to keep up with your movement, comfort, and daily needs.

To discover more innovative products like this, visit: www.unnotekno.com

unnotekno

follow us

FCC Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the two following conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Legal Notice

All names, logos, images, and trademarks are the property of their respective owners. Images and colors may differ from the actual product.
© 2026 Unno Tekno LLC. All rights reserved.

Support


If you require additional help, please don't hesitate to contact us at support@unnotekno.com or visit www.unnotekno.com.

Safety Recommendations

Read all safety instructions carefully before using the earbuds and keep them for future reference.

- Always keep the volume below 85 dB to prevent permanent hearing damage caused by prolonged exposure to high sound levels.
- Ensure the earbuds are compatible with your mobile device before use to avoid malfunction.
- Do not expose the earbuds to water or moisture, as liquid damage may cause malfunction.
- Avoid using or storing the earbuds in extreme temperatures below -15 °C or above 55 °C, as this may reduce performance and battery life.
- Store the earbuds and accessories in a dry and safe place when not in use.

Product Description

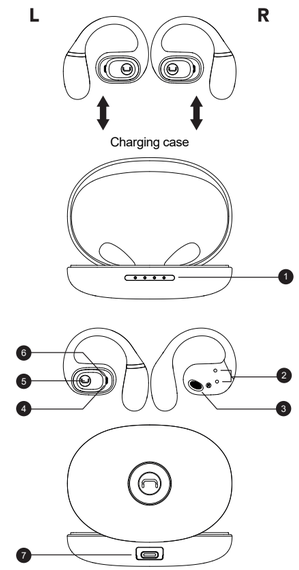

Back

Legend

1. Charge Indicator Lights (case)
2. Charging Contacts (L/R)
3. Speaker (L/R)
4. Microphone (L/R)
5. Multifunction Button (MFB) (L/R)
6. Charge Indicator Light (L/R)
7. USB-C Charging Port (case)


What's in the Box

- Flex+ Earbuds
- Charging Case
- USB-C Charging Cable
- Quick Setup Guide

How to Wear the Earbuds

- **Identify the left and right earbuds**
  Make sure you have the correct earbud for each ear (left and right).
- **Place the hook behind your ear**
  Following the natural shape of your ear, gently place the curved part of the earbud over and behind your ear until it feels secure and comfortable.
- **Position the speaker near the ear**
  The speaker should rest just outside the ear, in front of the ear opening.

  Note: Do not insert the earbud into the ear canal.

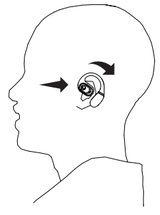

Initial Setup

1. Charging the Earbud Case

- The charging case features four LED battery level indicators. Each light represents the case's battery level, from 0% to 100%. When the battery level is below 25%, the first LED will flash, indicating that the case should be charged.
- To charge the case, connect it to a power source using the supplied USB-C cable and a standard USB power adapter. When charging is complete, all four indicator lights will remain on.
- A full charge may take up to 1.5 hours (0 - 100%).

2. Charging and Playback Times

- When the earbud battery is low, a voice prompt will be played.
- Place the earbuds in the charging case; each earbud's status indicator light will turn solid white and will go off when each earbud is fully charged.
- To fully charge the earbuds, it may take up to 1.5 hours (0 - 100%).

- A fully charged earbud can play up to 8 hours, and 32 hours when combined with a fully charged case.

3. Pairing the Earbuds to a New Device

- Removing the earbuds from the charging case will automatically power them on and place them in pairing mode. One earbud indicator will flash rapidly, while the indicator of the other will flash once every 3 seconds.
- On your phone, enable BT and select Flex+ from the list of available devices.

4. TWS Function

- Flex+ features True Wireless Stereo (TWS) technology. When using both earbuds, they operate in stereo mode. If one earbud is turned off or placed in the charging case, the other will automatically switch to single-ear mode, allowing continuous audio playback without interruption.

5. Battery Saving

- The earbuds feature intelligent power saving and will automatically turn off after 3 minutes without a connection to any device, including when they remain in pairing mode.

6. Manual Reset and Re-Pairing

- If the earbuds fail to pair correctly, perform a manual reset by tapping the MFB on either earbud six times, whether connected or not. The earbuds will automatically power off to complete the reset. Then, place them in the charging case and remove them to pair again.

General operation

Action	Left Earbud	Right Earbud	Status Light
Power On	Press and hold the MFB for 2 seconds	Press and hold the MFB for 2 seconds	White flashes
Power Off	Press and hold the MFB for 5 seconds	Press and hold the MFB for 5 seconds	White solid (1s)
Play / Pause	Tap 2 times	Tap 2 times	Off
Previous Track	Tap 3 times	——	Off
Next Track	——	Tap 3 times	Off
Volume Down	Tap 4 times	——	Off
Volume Up	——	Tap 4 times	Off
Answer Call	Tap 2 times	Tap 2 times	Off
End Call	Tap 2 times	Tap 2 times	Off
Reject Call	Press and hold 2 seconds	Press and hold 2 seconds	Off
Voice Assistant	Press and hold 2 seconds	——	Off
Game mode	——	Press and hold 2 seconds	Off

Features & Technical Specifications

- BT Version: 6.0 + EDR
- BT Profiles: A2DP, HFP, AVRCP
- Environmental Noise Cancellation (ENC)
- Microphones: 1 (each earbud)
- BT Range: ≤ 15 m
- Charging Time: 1.5 h (earbuds) / 1.5 h (case)
- Playback Time: ~8 h / ~32 h (combined)
- Li-ion Battery: 50 mAh (earbuds) / 400 mAh (case)
- Controls: Touch (capacitive)
- Frequency Response: 20 – 20,000 Hz
- Impedance: 16 Ω
- Output Power (RMS): 20 mW
- Driver Diameter: 14 mm
- Microphone Sensitivity: -38 ± 3 dB
- Charging Port: USB-C
- Input Power: 5 VDC / 400 mA
- Dimensions: 48 x 37 x 16 mm (earbud) / 86 x 61 x 29 mm (case)
- Weight: 8.1 g (each earbud) / 48 g (case)

Back- Spanish

flex+



Audífonos OWS

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

HS7513BK
HS7513WT

Introducción

Gracias por elegir Unno Tekno. Le presentamos Flex+, unos audífonos inalámbricos diseñados para brindarle libertad, comodidad y practicidad en su día a día.

Con un diseño de gancho abierto, cancelación de ruido ambiental (ENC) y conectividad inalámbrica, Flex+ le permite disfrutar de su música y realizar llamadas mientras permanece atento a su entorno.

Ligeros y seguros, ofrecen un ajuste cómodo para hacer ejercicio, desplazarse y realizar actividades cotidianas. Gracias a su tecnología TWS, Flex+ se empareja fácilmente con dispositivos móviles compatibles para ofrecer una experiencia de audio fluida y completamente libre de cables.

Más que unos simples audífonos, Flex+ son su compañero de audio ideal para el día a día, diseñados para acompañar su ritmo, brindarle comodidad y adaptarse a sus actividades diarias.

Para conocer más productos innovadores como este visite: www.unnotekno.com

unnotekno

síguenos

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Aviso Legal

Todos los nombres, logotipos, imágenes y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Las imágenes y los colores pueden diferir del producto real.
© 2026 Unno Tekno LLC. Todos los derechos reservados.

Soporte


Si necesita asistencia adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de support@unnotekno.com o visite www.unnotekno.com.

Recomendaciones de Seguridad

Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar los audífonos y consérvelas para futuras consultas.

- Mantenga siempre el volumen por debajo de 85 dB para prevenir daños auditivos permanentes ocasionados por la exposición prolongada a niveles elevados de sonido.
- Asegúrese de que los audífonos sean compatibles con su dispositivo móvil antes de utilizarlos para evitar posibles fallos de funcionamiento.
- No exponga los audífonos al agua ni a la humedad, ya que los líquidos pueden provocar fallos de funcionamiento.
- Evite utilizar o almacenar los audífonos a temperaturas extremas inferiores a -15 °C o superiores a 55 °C, ya que esto puede reducir su rendimiento y la vida útil de la batería.
- Guarde los audífonos y sus accesorios en un lugar seco y seguro cuando no estén en uso.

Descripción del producto

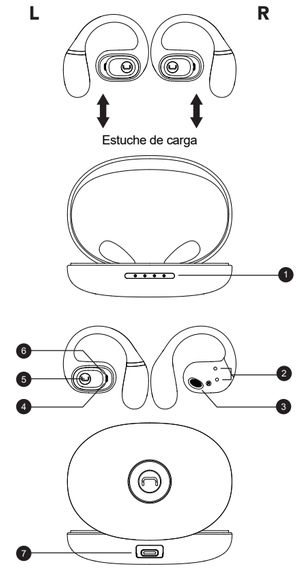

Atrás

Leyenda

1. Luz indicadora de carga (estuche)
2. Contactos de carga (L/R)
3. Altavoz (L/R)
4. Micrófono (L/R)
5. Botón multifunción (MFB) (L/R)
6. Luz indicadora de estado (L/R)
7. Puerto de carga USB-C (estuche)


Contenido de la caja

- Audífonos Flex+
- Estuche de carga
- Cable de carga USB-C
- Guía de inicio rápido

Cómo Usar los Audífonos

- **Identifique el audífono izquierdo y el derecho**
  Asegúrese de utilizar el audífono correspondiente para cada oído (izquierdo y derecho).
- **Coloque el gancho detrás de la oreja**
  Coloque suavemente la parte curva del audífono sobre y detrás de la oreja, siguiendo su forma natural hasta que quede firme y cómodo.
- **Ubique el altavoz cerca del oído**
  El altavoz debe quedar justo por fuera del oído, frente a la entrada del canal auditivo.

  Nota: No introduzca el audífono dentro del canal auditivo.

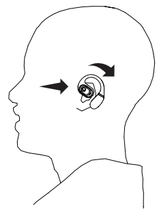

Configuración Inicial

1. Carga del Estuche

- El estuche de carga cuenta con cuatro luces indicadoras del nivel de batería. Cada luz representa el nivel de carga del estuche, desde 0 % hasta 100 %. Cuando el nivel de batería sea inferior al 25 %, la primera luz indicadora parpadeará para indicar que el estuche debe recargarse.
- Para cargar el estuche, conéctelo a una fuente de alimentación utilizando el cable USB-C suministrado y un adaptador de corriente USB estándar. Cuando la carga se complete, las cuatro luces indicadoras permanecerán encendidas de forma fija.
- La carga completa del estuche tarda aproximadamente 1,5 horas (0–100 %).

2. Carga de los Audífonos y Tiempo de Reproducción

- Cuando la batería de los audífonos esté baja, se reproducirá un aviso por voz.
- Coloque los audífonos en el estuche de carga. La luz indicadora de estado de cada audífono permanecerá encendida en color blanco durante la carga y se apagará automáticamente cuando el audífono esté completamente cargado.

- La carga completa de los audífonos tarda aproximadamente 1,5 horas (0–100 %).
- Un audífonos completamente cargados ofrecen hasta 8 horas de reproducción, o hasta 32 horas de reproducción total cuando se utilizan junto con un estuche de carga completamente cargado.

3. Emparejamiento de los Audífonos con un Nuevo Dispositivo

- Al retirar los audífonos del estuche de carga, se encenderán automáticamente y entrarán en modo de emparejamiento. La luz indicadora de uno de los audífonos parpadeará rápidamente, mientras que la del otro parpadeará una vez cada 3 segundos.
- En su teléfono, active BT y seleccione Flex+ en la lista de dispositivos disponibles.

4. Función TWS

- Flex+ incorpora tecnología True Wireless Stereo (TWS). Al utilizar ambos audífonos, el audio se reproduce en modo estéreo. Si uno de los audífonos se apaga o se coloca en el estuche de carga, el otro cambiará automáticamente al modo de un solo audífono, permitiendo la reproducción continua de audio sin interrupciones.

5. Ahorro de Energía

- Los audífonos cuentan con una función inteligente de ahorro de energía y se apagarán automáticamente después de 3 minutos sin conexión a ningún dispositivo, incluso si permanecen en modo de emparejamiento.

6. Restablecimiento Manual y Nuevo Emparejamiento

- Si los audífonos no se emparejan correctamente, realice un restablecimiento manual tocando el botón multifunción (MFB) de cualquiera de los audífonos seis veces, estén conectados o no. Los audífonos se apagarán automáticamente para completar el proceso de restablecimiento. Luego, colóquelos en el estuche de carga y retírelos para emparejarlos nuevamente.

Operación general

Acción	Audífono Izquierdo	Audífono Derecho	Luz indicadora de estado
Encender	Mantenga presionado el botón MFB durante 2s	Mantenga presionado el botón MFB durante 2s	Parpadeo blanco
Apagar	Mantenga presionado el botón MFB durante 5s	Mantenga presionado el botón MFB durante 5s	Blanco fijo (1s)
Reproducir / Pausar	Toque 2 veces	Toque 2 veces	Apagado
Pista anterior	Toque 3 veces	___	Apagado
Pista siguiente	___	Toque 3 veces	Apagado
Bajar volumen	Toque 4 veces	___	Apagado
Subir volumen	___	Toque 4 veces	Apagado
Responder llamada	Toque 2 veces	Toque 2 veces	Apagado
Finalizar llamada	Toque 2 veces	Toque 2 veces	Apagado
Rechazar llamada	Mantenga presionado durante 2s	Mantenga presionado durante 2s	Apagado
Asistente de voz	Mantenga presionado durante 2s	___	Apagado
Modo Juego	___	Mantenga presionado durante 2s	Apagado

Características y especificaciones técnicas

- Versión Bluetooth: 6.0 + EDR
- Perfiles Bluetooth: A2DP, HFP, AVRCP
- Cancelación de Ruido Ambiental (ENC)
- Micrófonos: 1 (en cada auricular)
- Alcance Bluetooth: ≤ 15 m
- Tiempo de carga: 1,5 h (auriculares) / 1,5 h (estuche)
- Tiempo de reproducción: ~8 h / ~32 h (total combinado)
- Batería de ion-litio: 50 mAh (auriculares) / 400 mAh (estuche)
- Controles: Táctiles (capacitivos)
- Respuesta en frecuencia: 20 – 20.000 Hz
- Impedancia: 16 Ω
- Potencia de salida (RMS): 20 mW
- Diámetro del driver: 14 mm
- Sensibilidad del micrófono: -38 ± 3 dB
- Puerto de carga: USB-C
- Alimentación de entrada: 5 VDC / 400 mA
- Dimensiones: 48 × 37 × 16 mm (auricular) / 86 × 61 × 29 mm (estuche)
- Peso: 8,1 g (cada auricular) / 48 g (estuche)